


# 電気ピット内 開閉器盤

1つの開閉器箱に 電灯専用と電灯-動力兼用の2つのブレーカが設置されてます


## 電灯専用回路 3P50A (10kw)

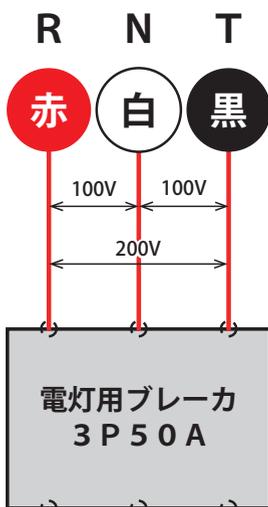

使用電圧を確認して接続する事


## 電灯-動力兼用回路 4P75A (15kw)

【電灯の場合】

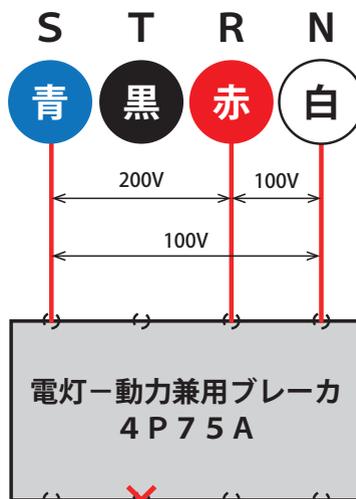

使用電圧を確認して接続する事

【動力の場合】

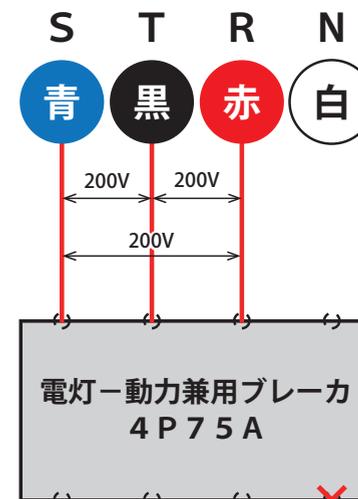

接続後、検相を確認して使用する事

左からR S Tですと逆相接続になります：要注意

※仮設電源取り出しの際は必ずELB（漏電ブレーカー）を設置してください。