


展示棟

展示室 1・2  
仮設電源床ピット

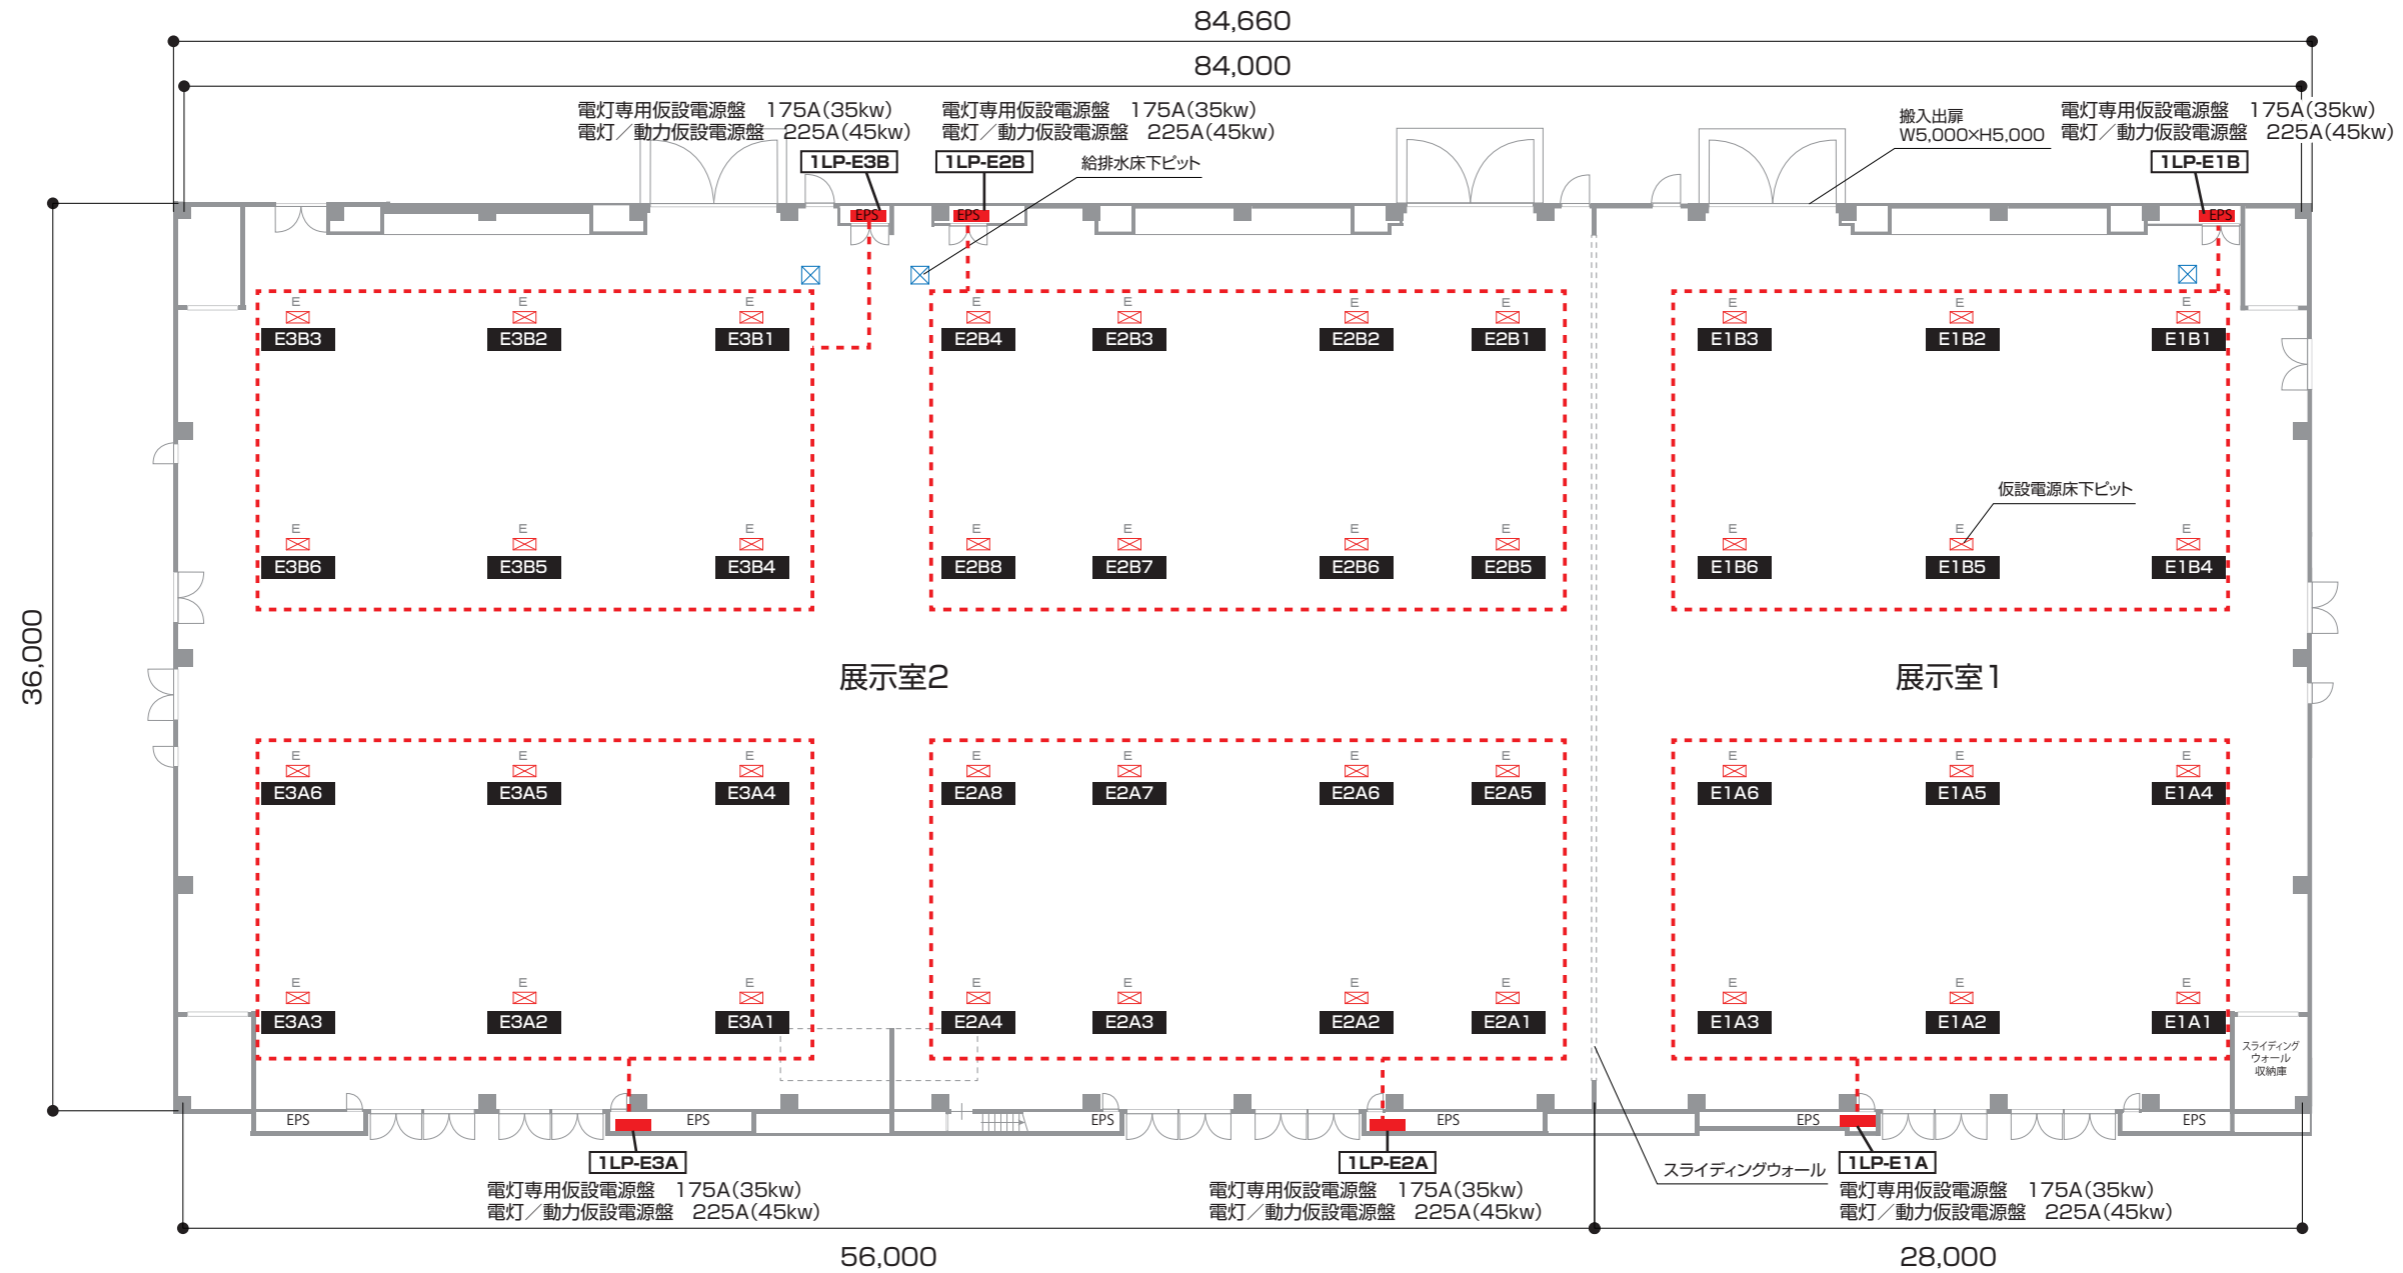

電灯/動力切替式仮設電源について

- \* 使用する負荷に応じて電灯・動力の切替が可能
- \* どちらかの使用に限定されるので同時の取り扱いが不可
- \* □ 枠⇒ブロック毎の切替になります。

仮設電源取り出しの際は必ずELB（漏電ブレーカー）を設置してください。